

Premium®

10-CUP COFFEE MAKER CAFETERA DE 10 TAZAS



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PCM512B
MODELO: PCM512B

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Please read these instructions carefully before using the appliance.
2. Check that your mains voltage agrees with the one displayed on the nameplate on the appliance.
3. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or disabled persons.
4. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions. Do not use appliance for other than its intended use.
5. Never use the appliance near hot surfaces.
6. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service agent, for examination, repair or adjustment.
8. Never use the appliance outside and always place it in a

dry environment.

9. Never use accessories not recommended by the manufacturer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
10. Never unplug the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
11. Place the appliance on a table or flat surface.
12. Only use fresh (potable) and cold (natural) water. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or other containers.
13. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
14. Never touch the hot parts of the appliance. Only touch the plastic parts and the carafe by the handle or knobs.
15. Be careful not to get burned by the steam evaporating from the coffee filter.
16. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks. Only use the carafe with this appliance.

Handle with care as the ceramic is very fragile.

17. Never use your coffee machine without water in it.
18. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
19. Do not use the coffee maker with a damaged outlet.
20. Remember that the temperature of the coffee prepared is high. Handle with care your coffee pot to avoid any risk of splashes.
21. Any examination, repair, or adjustment to the appliance should be made by an authorized service agent.
22. Save this instructions manual for future use.
23. To protect against electrical shock, never immerse cord, plugs or the whole appliance in water or any other liquid.
24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or without experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
27. The appliance must not be immersed.
28. Do not use outdoors.
29. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
30. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
31. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
32. The carafe is designed for use with this appliance; it must never be used on a range top.
33. Do not set a hot container on a wet or cold surface.

34. Do not use a cracked container or a container having a loose or weakened handle.

35. Do not clean the carafe with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

POWER CORD:


- a) A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in

their use.

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as high as the electrical rating of the appliance.
- 2) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

OPERATION:

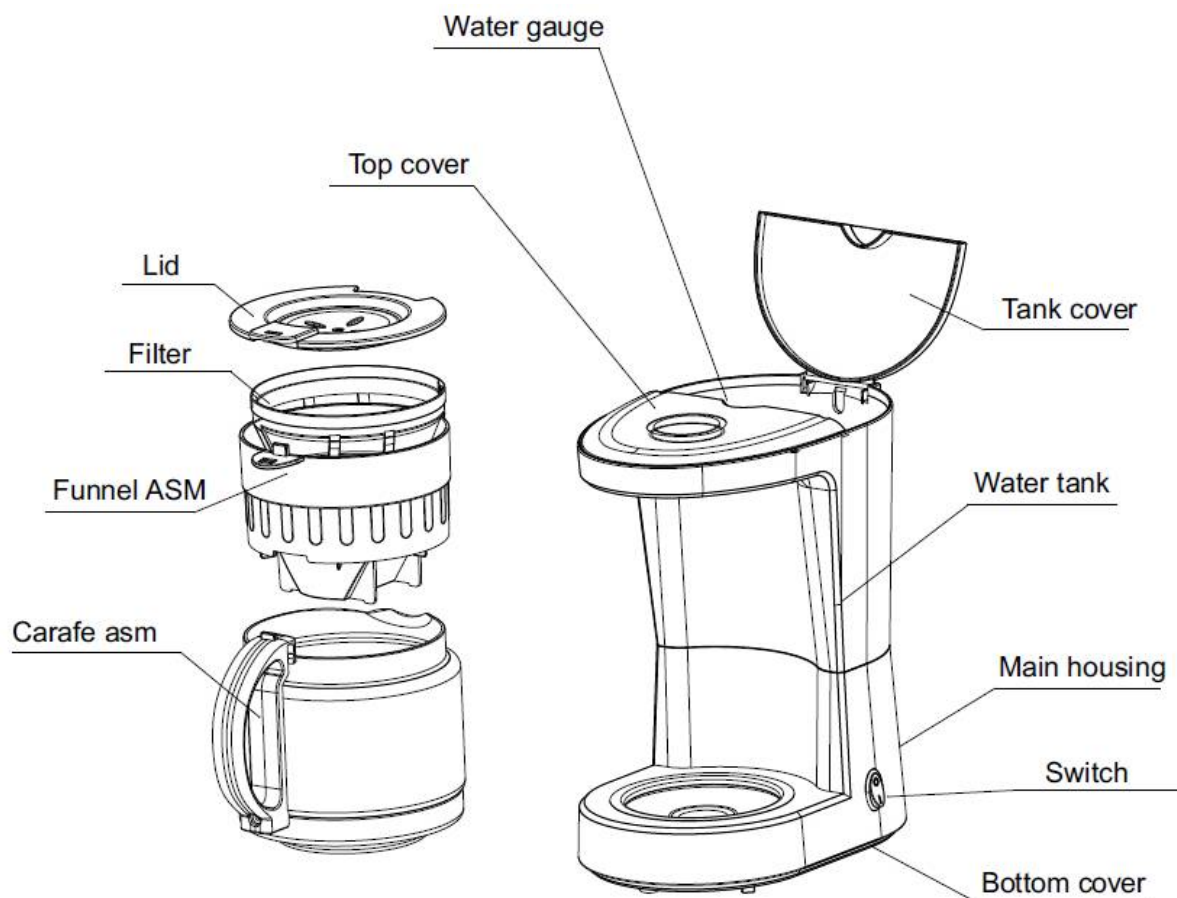

1. Open the tank cover and fill clean water to the required

level.

2. Put an adequate amount of coffee powder or tealeaves in the filter.
3. Put the filter into the funnel assembly, then install the funnel into the carafe and then place the lid on top of the funnel.
4. Place the carafe (with the funnel assembly) on the drip plate.
5. Close the top cover.
6. Switch on. The indicator lamp will light up and the machine will start working.
7. After boiling, when there is no water left in the tank, the coffee is ready.

SPECIFICATIONS:

Input voltage: 120 VAC

Rated frequency: 60Hz

Power : 700 W

Capacity: 1.25L

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always remove the plug from the socket before cleaning

the appliance.

2. Wipe the appliance outside with a soft dry cloth when the coffee machine is wet. Never use a metal polish.
3. The removable items should be washed in warm soapy water. Rinse and dry them before installing again.
4. Wash the filter and cups regularly.
5. Never use a dishwasher to clean any parts of the appliance.
6. Install the coffee maker in a dry and cool place.
7. Any servicing should be performed by an authorized service representative.



Environmentally friendly disposal.

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in all non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Compruebe que el voltaje de la red coincide con la que aparece en la placa de identificación en el aparato.
3. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso. Manténgalo fuera del alcance de los niños o personas con discapacidad.
4. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en estas instrucciones. No utilice el aparato para otra cosa que su uso previsto.
5. No utilice el aparato cerca de superficies calientes.
6. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
7. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de un mal funcionamiento, o si se ha

dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al agente de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

8. Nunca utilice el aparato afuera y colóquelo siempre en un ambiente seco.

9. Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.

10. Nunca desconecte el aparato tirando del cable.

Asegúrese de que el cable no quede atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

11. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.

12. Utilice únicamente agua fresca (potable) y agua fría (natural). No utilice agua contenida en bañeras, lavabos u otros recipientes.

13. Asegúrese de que el cable nunca entra en contacto con las partes calientes del aparato.

14. Nunca toque las partes calientes del aparato. Sólo toque las partes de plástico y la jarra por el mango o perilla.

15. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor que sale del filtro de café.
16. Nunca utilice el aparato si la jarra muestra signos de grietas. Sólo utilice la jarra con este aparato. Maneje con cuidado ya que la cerámica es muy frágil.
17. No utilice nunca la máquina de café sin agua dentro.
18. Siempre conecte el cable al aparato primero, luego el enchufe en el tomacorriente. Para desconectar, coloque el control en "off", luego retire el enchufe del tomacorriente.
19. No utilice la cafetera con un enchufe dañado.
20. Recuerda que la temperatura del café preparado es alta. Maneje con cuidado su cafetera para evitar cualquier riesgo de salpicaduras.
21. Cualquier revisión, reparación o ajuste en el aparato debe ser realizada por un agente de servicio autorizado.
22. Guarde este manual instrucciones para su uso futuro.
23. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o todo el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
24. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y

conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión e instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

25. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

26. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar riesgos.

27. El aparato no debe ser sumergido.

28. No usar al aire libre.

29. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, o en un horno caliente.

30. Pueden ocurrir quemaduras si se retira la tapa durante los ciclos de colado.

31. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y en otras aplicaciones similares, tales como:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- granjas;
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

32. La jarra está diseñada para ser usada con este aparato; nunca debe ser utilizada sobre una hornilla.
33. No coloque nunca un recipiente caliente sobre una superficie húmeda o fría.
34. No utilice un recipiente roto o un recipiente que tenga un mango suelto o debilitado.
35. No limpie la jarra con productos abrasivos de limpieza, esponjas de lana de acero u otros materiales abrasivos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMESTICO


ENCHUFE POLARIZADO:

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

CABLE DE PODER:

- a) Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- b) Están disponibles extensiones o cables de alimentación desmontables más largos y pueden utilizarse si se tiene cuidado en su uso.
- c) Si se utiliza un cable largo cable de alimentación o una extensión desmontable:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable desmontable o extensión debe ser por lo menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda ser halado por niños o tropezarse.

OPERACION:

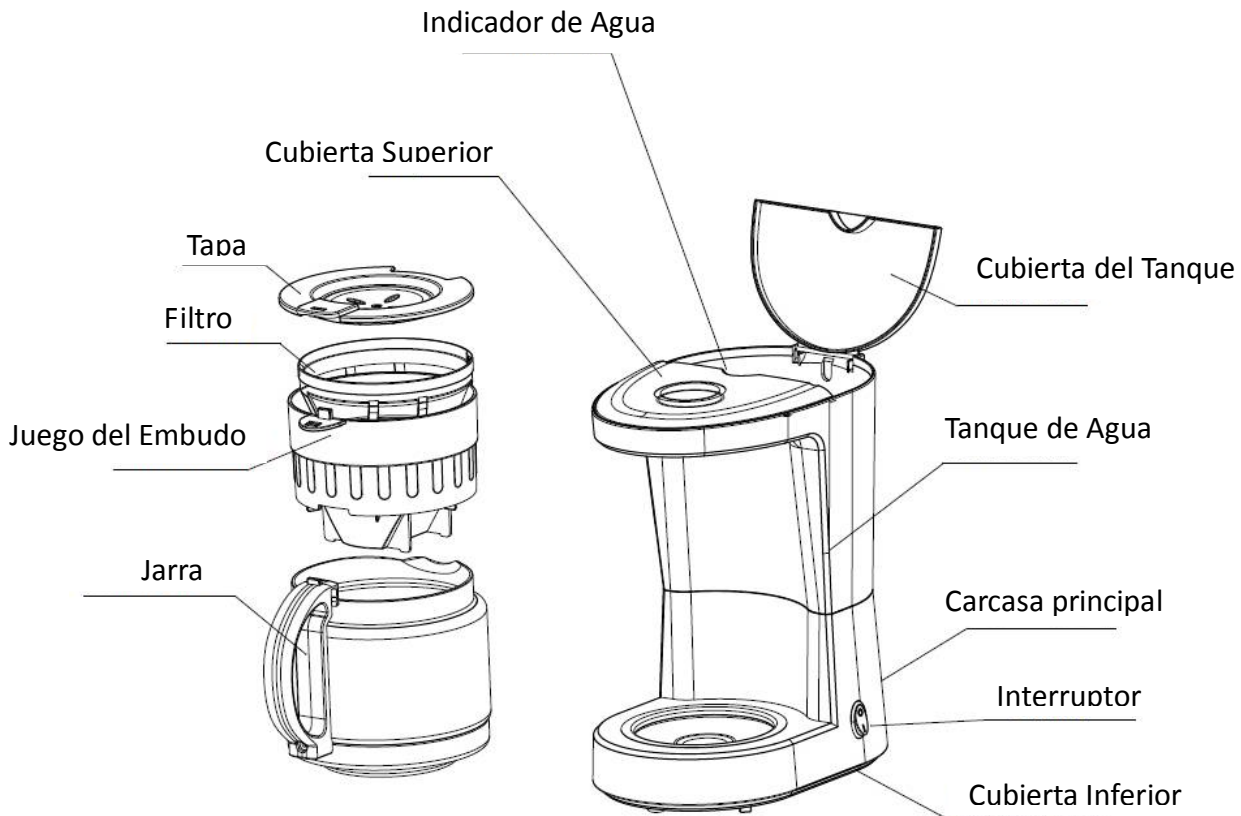

1. Abra la tapa del depósito y llénelo de agua limpia hasta el nivel requerido.
2. Coloque una cantidad adecuada de polvo de café o de hojas de té en el filtro.
3. Coloque el filtro en el embudo, luego instale el embudo en la jarra y coloque la tapa en la parte superior del embudo.
4. Coloque la jarra (con el juego del embudo) en la placa de goteo.
5. Cierre la cubierta superior.

6. Encienda. La luz indicadora se encenderá y la máquina va a empezar a trabajar.
7. Después de hervir, cuando ya no hay agua en el tanque, el café está listo.

ESPECIFICACIONES:

Voltaje de entrada: 120 VAC

Frecuencia: 60Hz

Poder : 700 W

Capacidad: 1.25L

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el aparato.
2. Limpie exterior del aparato con un paño suave y seco cuando la cafetera esté húmeda. Nunca utilice pulitura de metales.
3. Las partes removibles se deben lavar en agua tibia y jabón. Enjuague y seque antes de instalar de nuevo.
4. Lave el filtro y la jarra con regularidad.
5. Nunca utilice un lavavajillas para lavar las partes del aparato.

6. Instale la cafetera en un lugar seco y fresco.
7. Cualquier servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.



Eliminación ambientalmente amigable.

Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Por favor, recuerde que debe respetar las regulaciones locales:
lleve todos los aparatos eléctricos que no trabajan a un centro
de eliminación de residuos.



Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.